


An exploded view diagram of a chair assembly. The parts are numbered 1 through 9. Part 1 is the base seat. Part 2 is a small rectangular piece that fits into the base of the seat. Part 3 is a rectangular backrest. Part 4 is a rectangular piece that fits into the backrest. Part 5 is a rectangular piece that fits into the backrest. Part 6 is a trapezoidal piece that fits into the backrest. Part 7 is a circular piece that fits into the backrest. Part 8 is a rectangular piece that fits into the backrest. Part 9 is a rectangular piece that fits into the backrest.

- 1- Pé
- 2- Tijolão
- 3- L do braseiro
- 4- Redutor do Carvão
- 5- Pré Coifa
- 6- Coifa
- 7- Adaptador
- 8- Duto galvanizado
- 9- Duto de fechamento em U

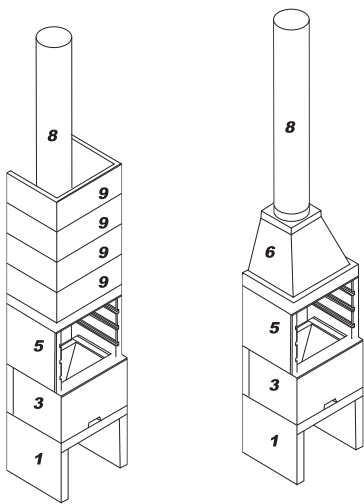


- 1,3- Pezão
2,4- Pezinho
5- Mesa menor
6- Mesa maior
7- Lateral do forno
8- L do forno
9- Tampa do forno
10,11- Palitos

3 BUCAS

1, 3 - 1, 3
2, 4 - 2, 4
5 - E
6 - E
DO
7 - U
8 - F
EM
9 -

- 1,3 - PÉ MAIOR
2,4 - PÉ MENOR
5 - BASE
6 - BASE MAIOR
DO FOGÃO
7 - U DO FOGÃO
8 - FECHAMENTO
EM U DO FOGÃO
9 - TAMPO
10,11 - PALITOS

01- Pezão
02- Pezinho
03- Pezinho
04- Pezão
05- Mesa
06- Mesa
07- L do forno
08- Lateral do forno
09- Tampo
10- Palitos

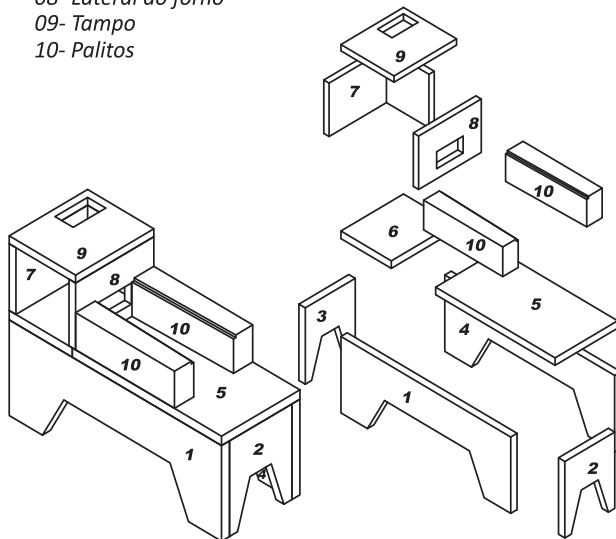


This exploded view diagram illustrates the assembly of a brick fireplace. The components are numbered 1 through 26, showing the sequence from the base to the top cap. Key parts include:

- 1-6:** The base structure, including side walls, a front apron, and a hearth plate.
- 7:** A large rectangular opening for the firebox.
- 8-11:** The firebox interior, including side walls, a back wall, and a bottom base.
- 12-15:** The chimney structure, including a base, side walls, and a top cap.
- 16-26:** The decorative mantel and crown, including a base, side walls, a top cap, and a decorative crown piece.


- 1 LATERAL DO PÉ ESQ. E DIR.
- 2 BASE DO PÉ
- 3 " L" DA FRENTE E FUNDO
- 4 TIJOLÃO DA PLAQUETA
- 5 PLAQUETAS FRENTE E FUNDO
- 6 PLAQUETAS LATERAIS.
- 7 LATERAL DA PRE COIFA ESQ.E DIR.
- 8 FUNDO DA PRE COIFA.
- 9 COROA DA PRE COIFA
- 10 COIFA MAIOR.
- 11 COIFA MENOR.
- 12 PÉZÃO FRONTAL E TRASEIRO
- 13 PÉZINHO ESQ. E DIR.
- 14 MESA "TAIPA MENOR"
- 15 MESA "TAIPA" GRANDE
- 16 "L" DO FORNO
- 17 LATERAL DO FORNO
- 18 BASE DO FORNO
- 19 PAR DE PALITOS
- 20 TAMPO DO FORNO
- 21 DUTO DO ACOPLAMENTO
- 22 PEÇA N° 2 DO ACOPLAMENTO
- 23 BICUDO
- 24 DUTO
- 25 CASTELO
- 26 CHAPÉU

1	PÉZÃO	9	FORNO
2	PÉZINHO	10	PALITOS
3	PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS	11	ACABAMENTO DE INOX DOS PALITOS
4	TAIPA MENOR	12	CHAPA DE FERRO FUNDIDO
5	TAIPA MAIOR	13	ACABAMENTO DE TAIPA
6	"L " DO FORNO	14	TAMPA
7	LATERAL DO FORNO	15	TAMPO DO FORNO
8	BASE DO FORNO	16	ACABAMENTO DE TAMPO DE INOX

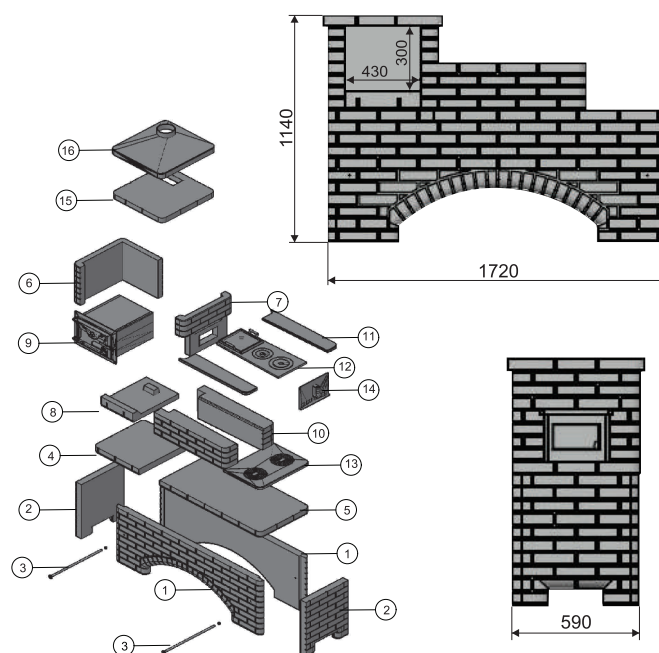


- 1- Base refrataria Forno iglu
- 2- Fechamento posterior esquerdo
- 3- Fechamento posterior direito
- 4- Fechamento anterior esquerdo
- 5- Fechamento anterior direito
- 6- Tampa posterior (opcional)
- 7- Tampa anterior (opcional)

Depois do forno de pizza iglu montado e antes do revestimento colocar uma tela ou uma manta.

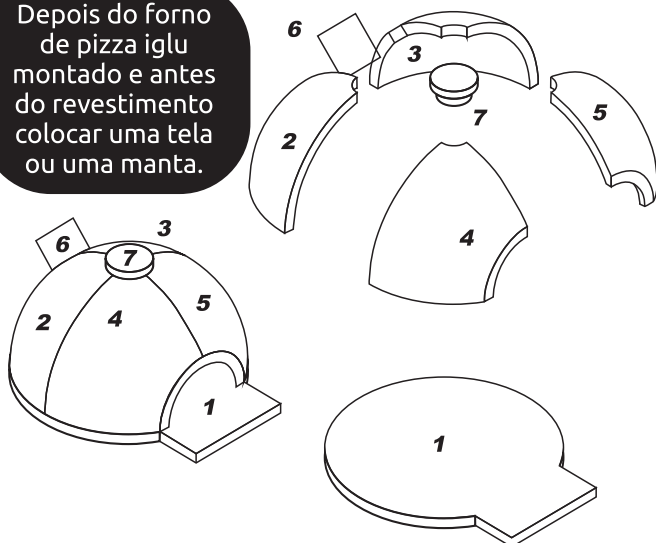

- 1- Pé Posterior
- 2- Pé Frontal
- 3 e 4- Fechamento em U sem friso
- 5- Base Refratária
- 6 e 7- Fechamento em U com friso
- 8- Tampo Posterior
- 9- Tampo Anterior
- 10- Castelo
- 11- Chapéu

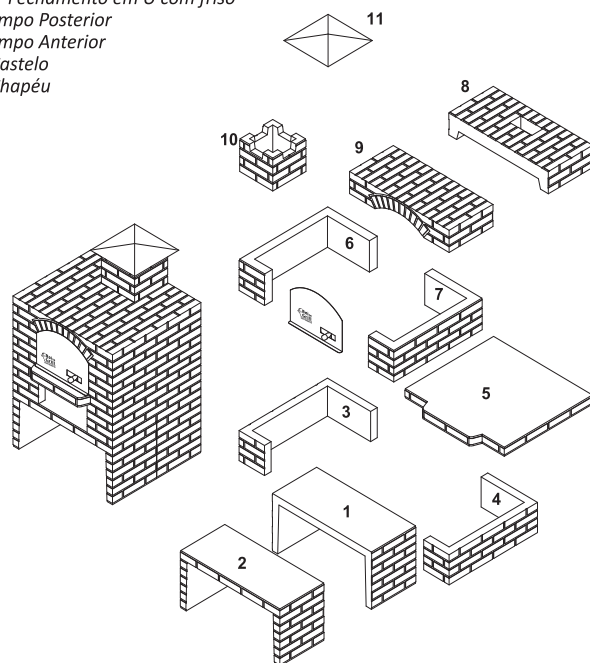

Exploded view diagram of a brick fireplace assembly. The diagram shows the following components numbered 01 through 27:

- 01 - Lateral do Pé
- 02 - Lateral do Pé
- 03 - Base do Pé
- 04 - Gaveta
- 05 - Moldura da Gaveta
- 06 - Braseiro Frontal
- 07 - Braseiro Lateral
- 08 - Tijolão
- 09 - Plaqueta Frontal
- 10 - Plaqueta Lateral
- 11 - Plaqueta do Fundo
- 12 - Plaqueta Lateral
- 13 - Gravata
- 14 - Lateral 1 Pré Coifa
- 15 - Grelha
- 16 - Suporte de Varão
- 17 - Varão do Suporte
- 18 - Fundo de Inox
- 19 - Lateral 2 Pré Coifa
- 20 - Fundo Pré Coifa
- 21 - Luminária
- 22 - Coroa
- 23 - Coifa Maior
- 24 - Coifa Menor
- 25 - Duto
- 26 - Castelo
- 27 - Chapéu

Two side elevation drawings are provided below the exploded view:

- Left Elevation:** Shows the full height of the fireplace. The total height is 2140. The height of the chimney section is 250. The width at the base is 750.
- Right Elevation:** Shows the side profile of the fireplace. The width at the base is 550.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 01 - Lateral do Pé | 15 - Grelha |
| 02 - Lateral do Pé | 16 - Suporte de Varão |
| 03 - Base do Pé | 17 - Varão do Suporte |
| 04 - Gaveta | 18 - Fundo de Inox |
| 05 - Moldura da Gaveta | 19 - Lateral 2 Pré Coifa |
| 06 - Braseiro Frontal | 20 - Fundo Pré Coifa |
| 07 - Braseiro Lateral | 21 - Luminária |
| 08 - Tijolão | 22 - Coroa |
| 09 - Plaqueta Frontal | 23 - Coifa Maior |
| 10 - Plaqueta Lateral | 24 - Coifa Menor |
| 11 - Plaqueta do Fundo | 25 - Duto |
| 12 - Plaqueta Lateral | 26 - Castelo |
| 13 - Gravata | 27 - Chapéu |
| 14 - Lateral 1 Pré Coifa | |

INFORMAÇÕES MUITO IMPORTANTE

Esta comprovado que o fogão ou churrasqueira só apresentarão trincas e rachaduras, se o pré-aquecimento não for feito corretamente, ou quando jogar água para apagar chamas ou brasas. Antes de qualquer tipo de revestimento é obrigatório fazer os pré-aquecimentos. Depois dos revestimentos deverá novamente proceder os pré-aquecimentos.

CASO HOUVER FISSURAS NO PRODUTO RECOMENDAMOS USAR O BIANCO POIS ELE É TÉRMICO. PARA COLAGEM DOS INOX O INDICADO É USAR O SILICONE DE ALTA TEMPERATURA.

**É PROIBIDO JOGAR ÁGUA
PARA APAGAR O
FOGO OU CHAMAS**

Manual de instalação

Boi no Grill

churrasqueiras

o rodízio na sua casa

SAC: 3704-3247

email: contato@boinogrill.com.br

Atenção

A Churrasqueira e Fogão devem ser revestidos para maior durabilidade
As peças devem ser assentadas com argamassa comum ou cimento refratário;
A porta da chaminé deve ficar no mínimo 80cm acima do telhado.
Jamais utilize água para apagar o fogo.

Orientações iniciais

A montagem dos nossos produtos deve ser realizada em solo nivelado, em área devidamente protegida contra chuvas e umidades excessivas.

A instalação em área desprotegida não é recomendada nem garantida pelo fabricante.

A sobreposição das peças é suficiente para a formação adequada e segura do produto. O pé da churrasqueira não deve ser fixado ou "colado" no solo.

Os espaços de até dois milímetros eventualmente presentes entre as peças não deve ser preenchidos com massas para que o comportamento normal de dilatação e retração, causado pelo aquecimento e esfriamento, ocorra sem prejuízos estruturais e estéticos ao conjunto. Espaços maiores entre peças devem ser preenchidos com argamassa flexível tipo AC-III. As placas refratárias não devem ser assentadas no interior do braseiro (não há necessidade de instalação de placas refratárias nos modelos que possuem braseiro refratário).

ATENÇÃO - IMPORTANTE

Primeiros aquecimentos

Antes de usar sua churrasqueira é muito importante o pré-aquecimento, que deverá ser feito da seguinte forma:



**Colocar dentro
da churrasqueira
um vasilhame com álcool
e atear fogo, repetir o processo
3 vezes ao dias
durante 3 dias.**


Após o 3.º dia colocar fogo no carvão, sem muito álcool para não haver explosão. Isso deve ser feito em cima dos tijolos fora da grelha das cinzas, repetindo esse processo também 3 vezes ao dia durante 3 dias.

Feito isso, sua churrasqueira Boi no Gril está liberada para uso e quando revestir, repetir todo o processo de aquecimento.


Obs.: Uma fissura pequena e estruturalmente irrelevante pode surgir na face dianteira e superior do pé, na região abaixo da gaveta coletora de cinzas, decorrente do calor gerado pelo aquecimento do produto que avança através da gaveta. As peças que suportam o peso do produto são fabricadas com armações de ferro em seu interior para minimizar significativamente os riscos de danos estruturais.

Montagem

- 1- Base
- 2- Tijolos carvão
- 3- Gaveta
- 4- Frontal do braseiro
- 5- Posterior do braseiro
- 6- Pré coifa
- 7- Grelha carne
- 8- Inox braseiro frontal
- 9- Inox pré-coifa a
- 10- Inox pré-coifa b
- 11- Coifa
- 12- Castelinho
- 13- Chapéu

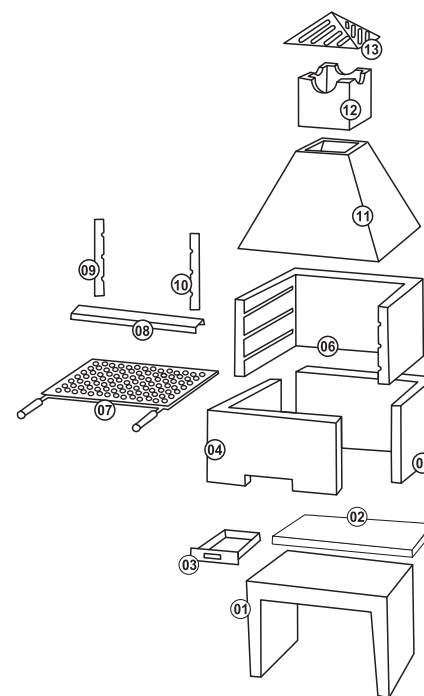

MONTAGEM DE CHURRASQUEIRA TIJOLINHO

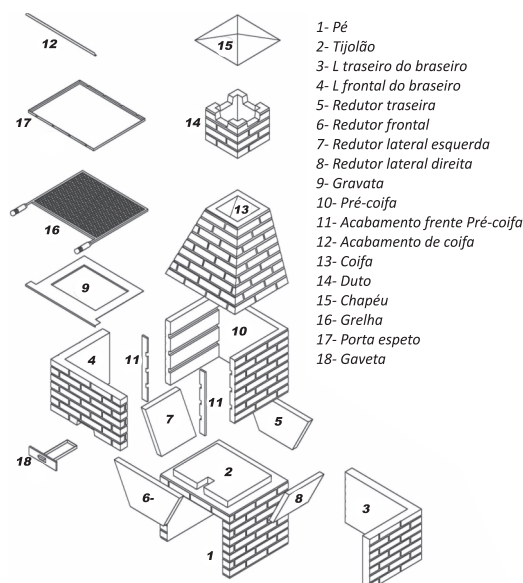

MONTAGEM DE CHURRASQUEIRA LISA

